Funkcja

Programator FP204 służy do:

- odczytu treści pamięci zawartej w FP204 i przechowywania jej w komputerze.
- odtworzenia treści pamięci w FP204 w przypadku jej utraty.

Wymagania: dowolny komputer ze złączem USB, czytnikiem płyt CD i z systemem Windows począwszy od XP.

Adresaci

- Hodowcy posiadający duże stada. Posiadanie własnego programatora FP204 pozwala na samodzielne przywrócenie danych stada w krótkim czasie.
- Dealerzy, którzy mają pod opieką wielu hodowców.

Zawartość zestawu

- Programator FP204
- Kabel USB
- Płyta CD do zainstalowania programu

Instalacja

Pierwsze uruchomienie:

- Zainstalować program: włożyć płytę CD do napędu i uruchomić "instalator Programatora FP204.exe" - zostanie utworzony skrót do programu na pulpicie komputera.
- Podłączyć programator kablem USB do komputera i w razie potrzeby wskazać ten katalog: FTD2xxDrivers w napędzie z CD.

Użytkowanie

Aby odczytać treść pamięci zawartej w FP204, należy:

- wyjąć moduł pamięci z FP204
- podłączyć programator do komputera i uruchomić z pulpitu program (kolejność ważna)
- włożyć moduł do programatora
- w programie wybrać działanie FP204 => komputer lub komputer => FP204
- wyjąć moduł z programatora i włożyć do FP204 Należy pamiętać o znaczniku położenia modułu (wyjaśnienie na zdjęciu dalej).

Wskazówki

Na kolejnych stronach - kilka zdjęć i zrzutów ekranu.

FP204

Moduł pamięci w FP204

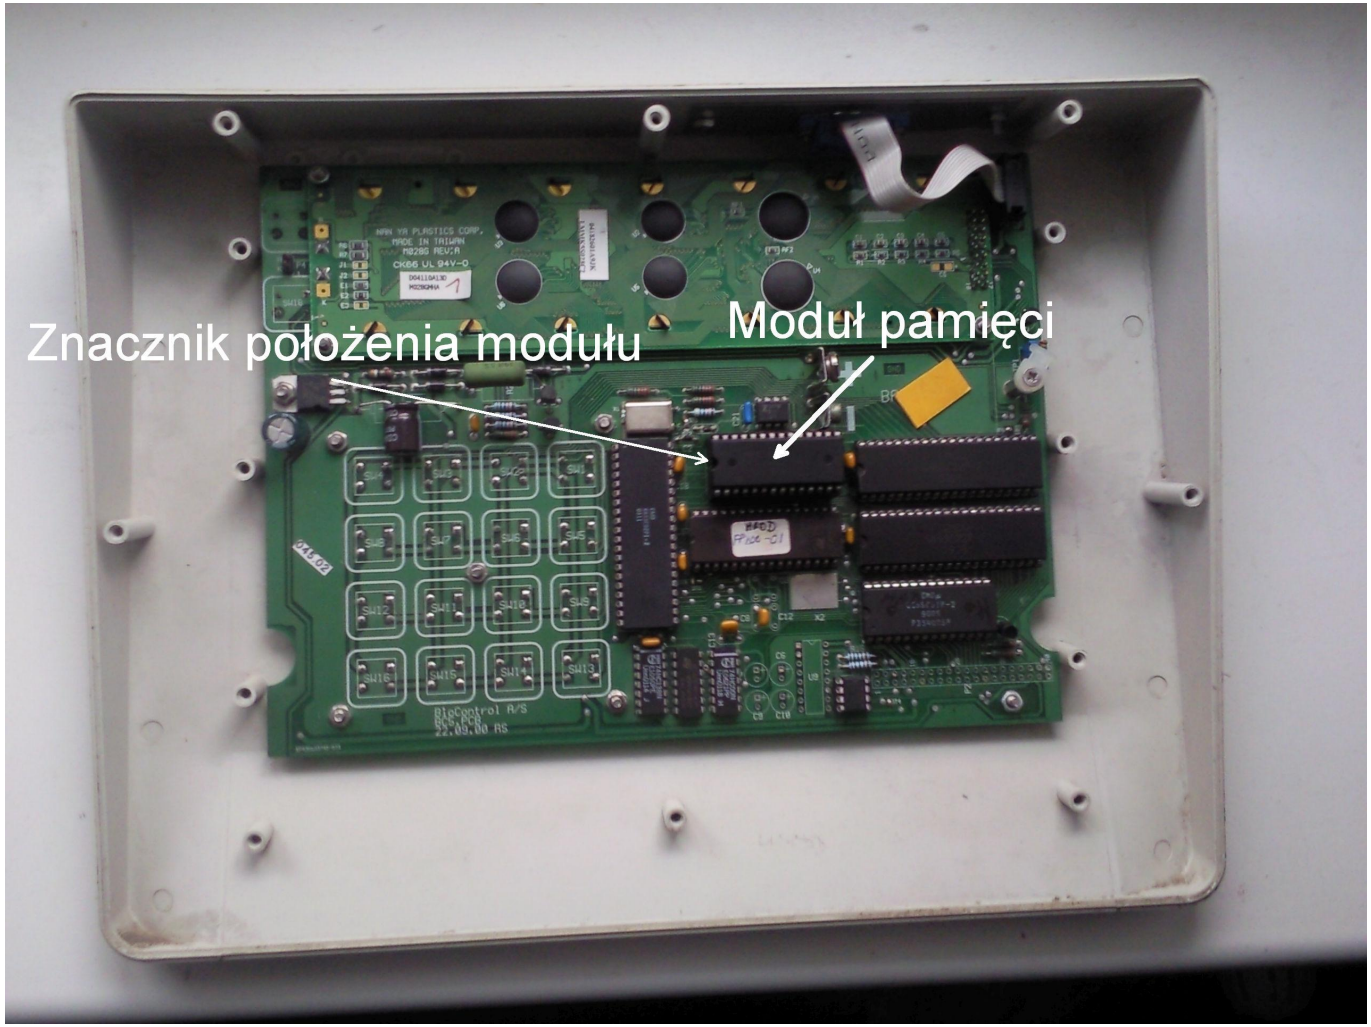

Wyjmowanie modułu: trochę podważyć z lewej strony,

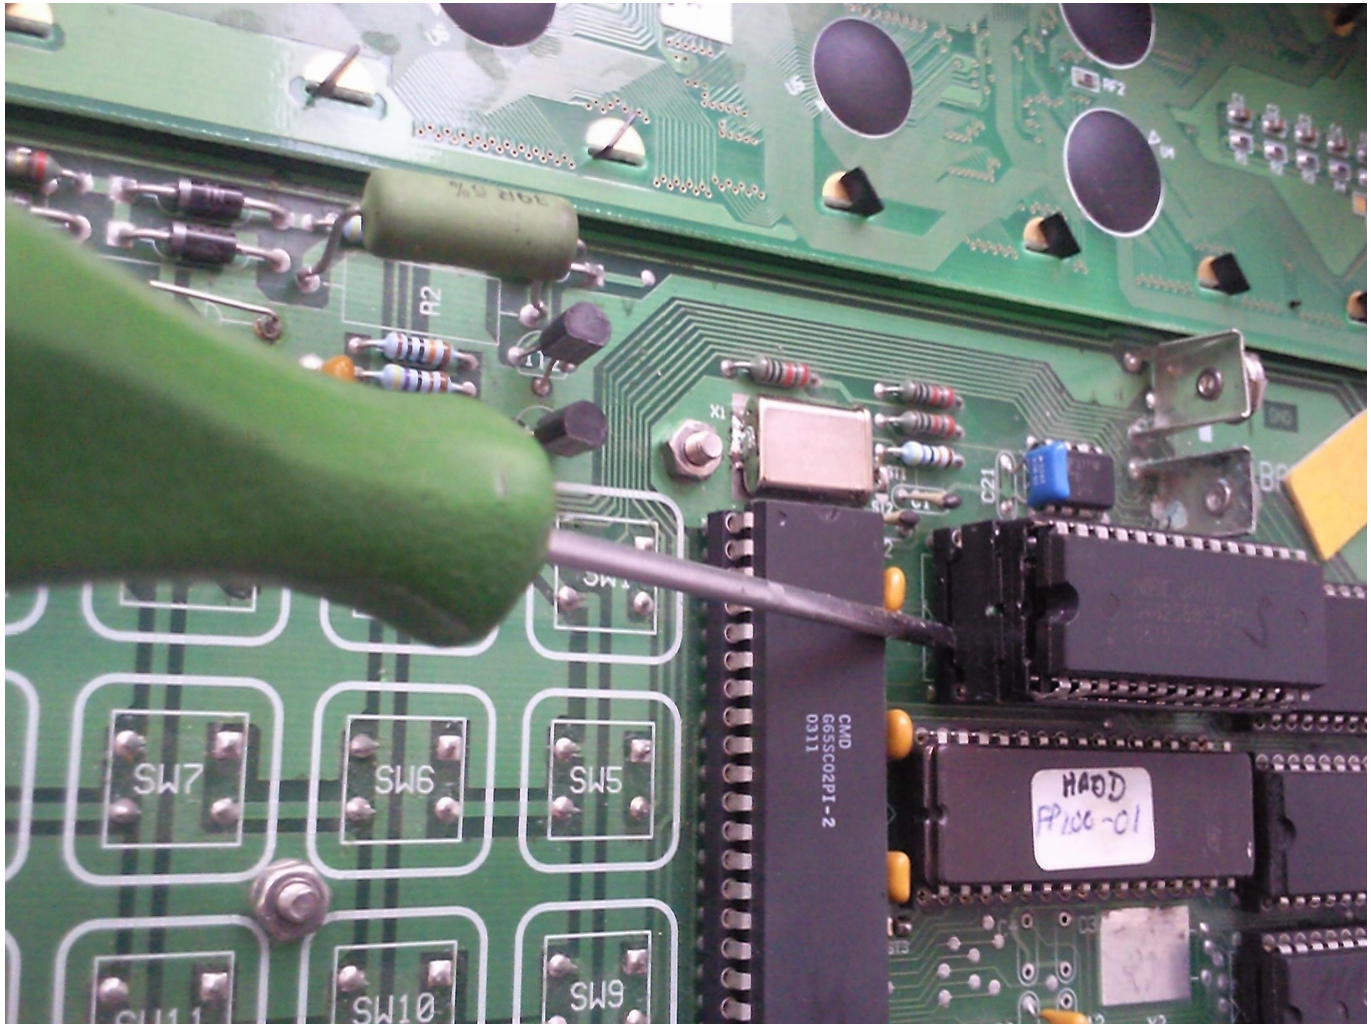

potem podważyć z prawej strony

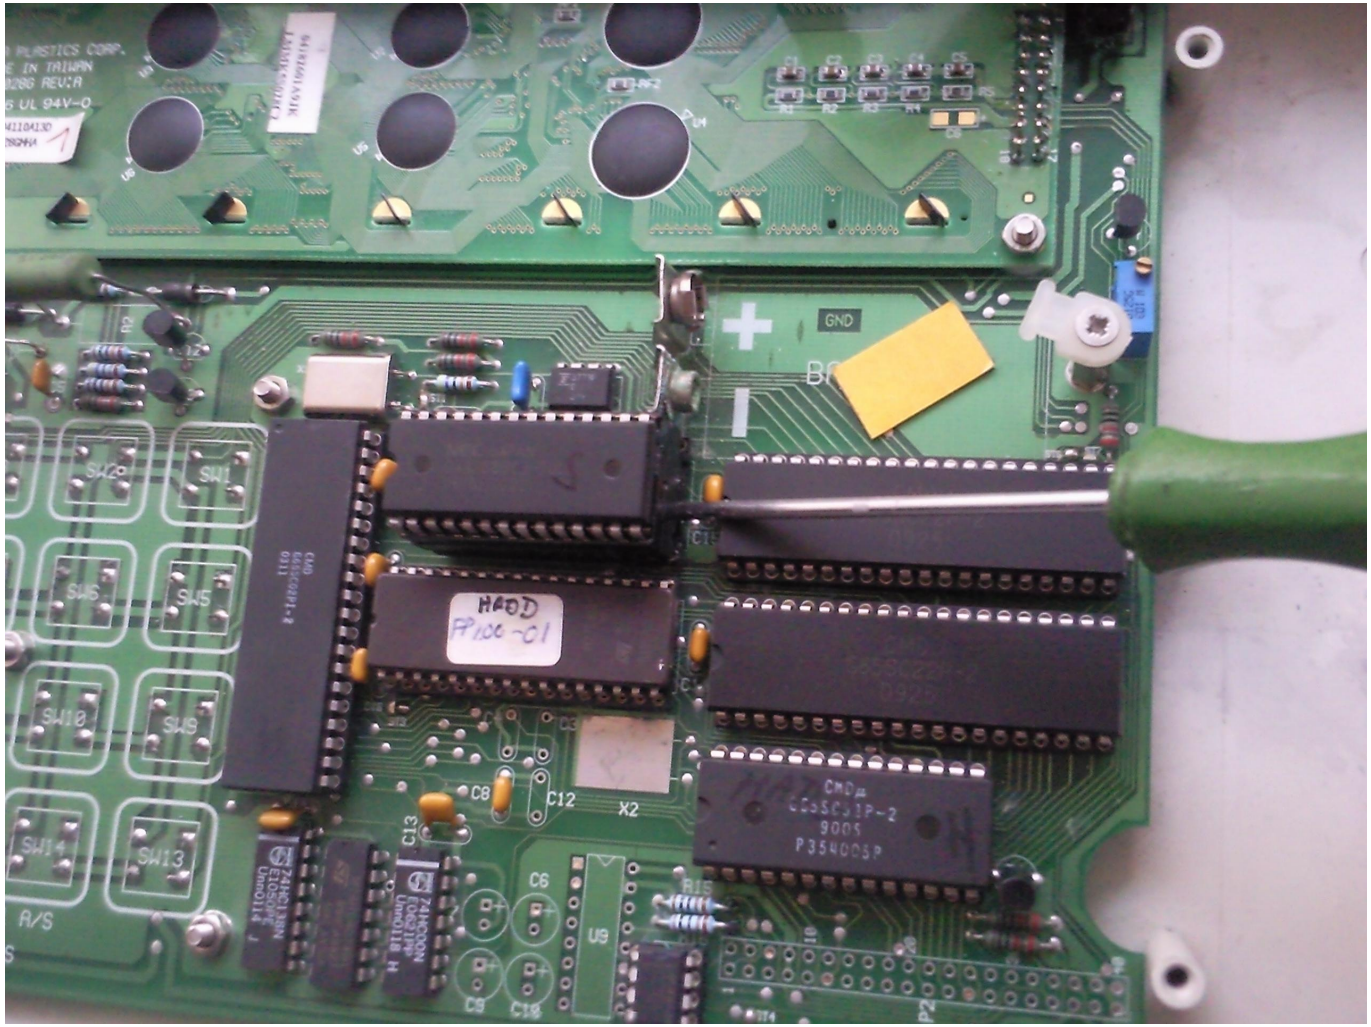

Wyjęty moduł pamięci

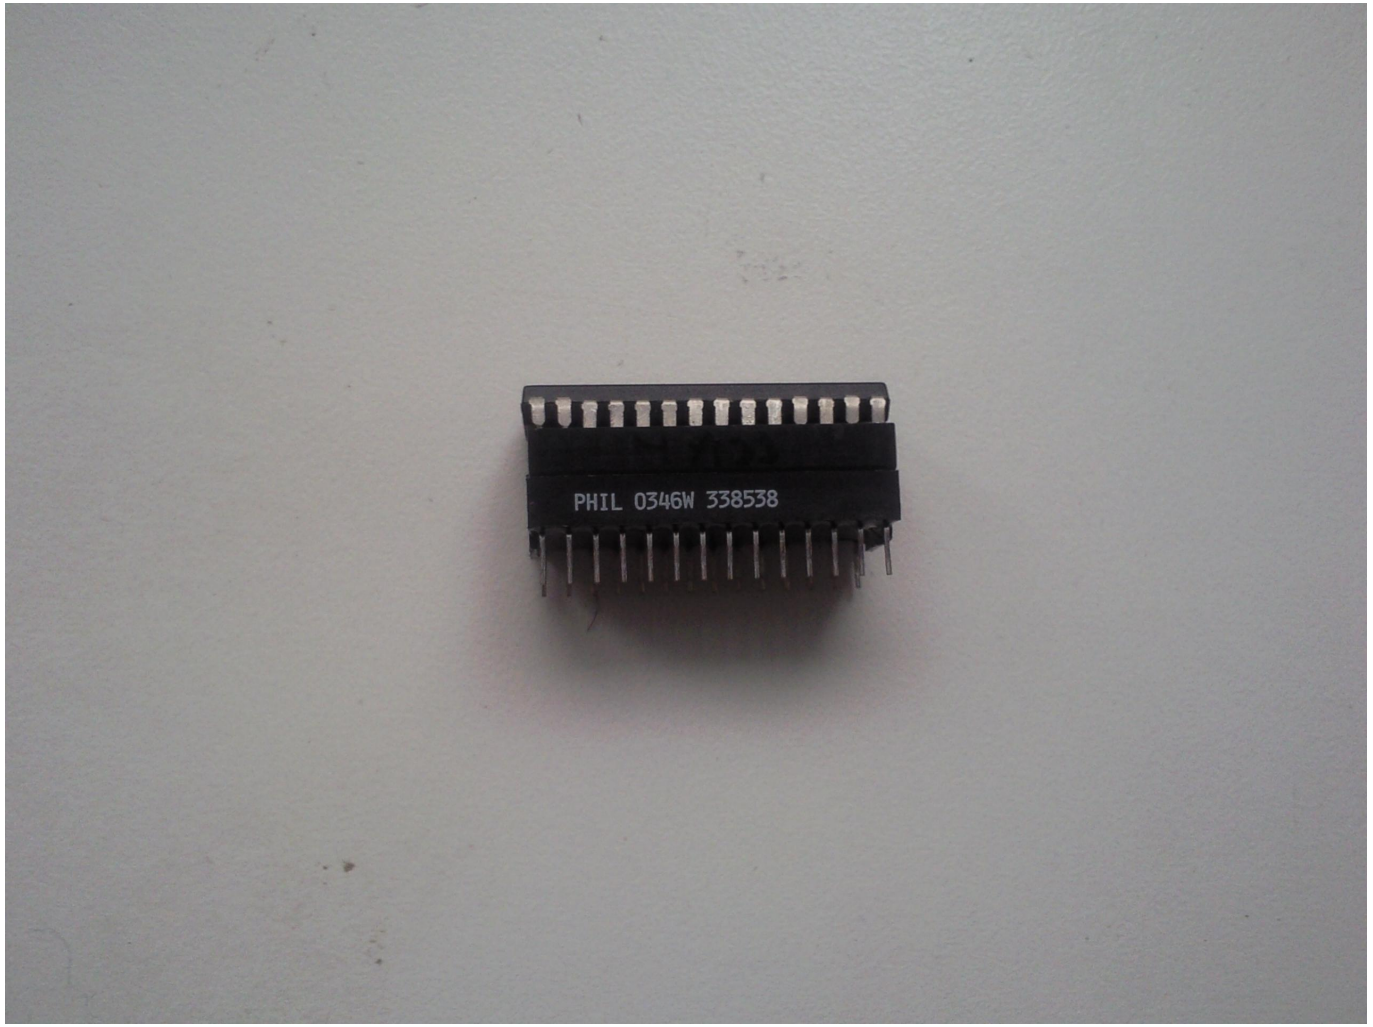

W komputerze

- Podłączyć programator do komputera.
- Kliknąć ikonę skrótu Programator FP204.

Włożyć do programatora:

- Dźwignię podnieść, moduł włożyć, dźwignię opuścić.

Wybrać

- odczyt z FP204 i zapis do komputera (jest zaznaczony) lub
- odczyt z komputera i zapis do FP204

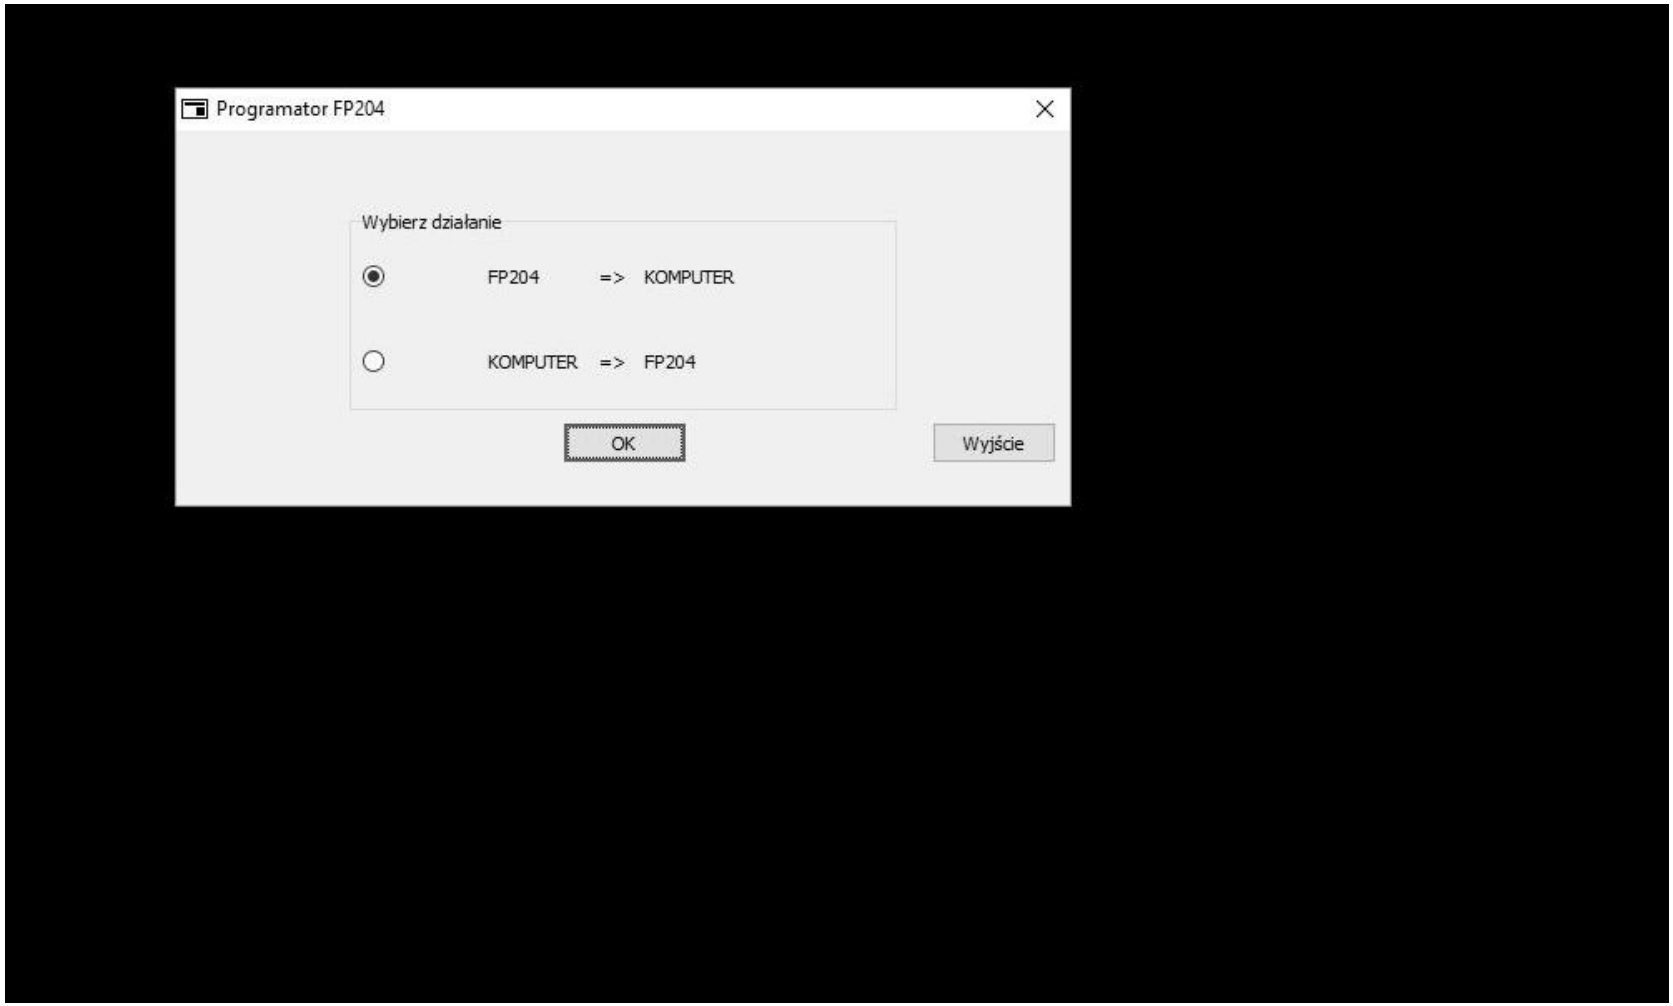

Wybrano:

odczyt z FP204 i zapis do komputera.

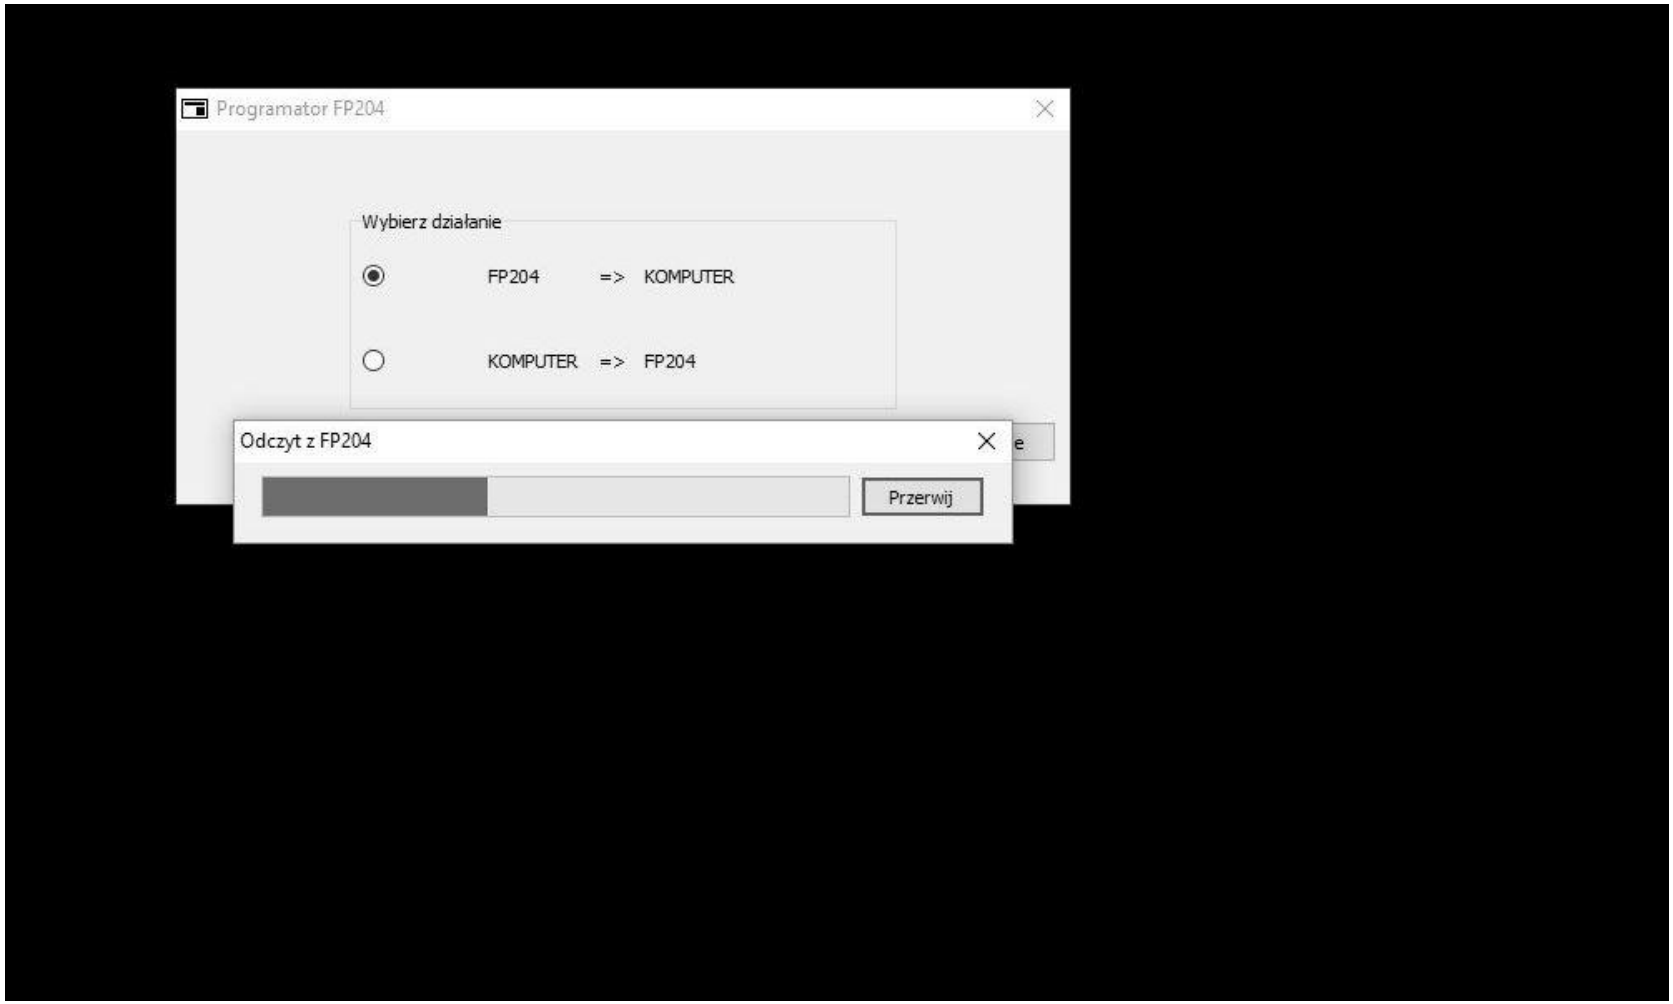

Potwierdzenie operacji

odczytu z FP204 i zapisu do komputera.

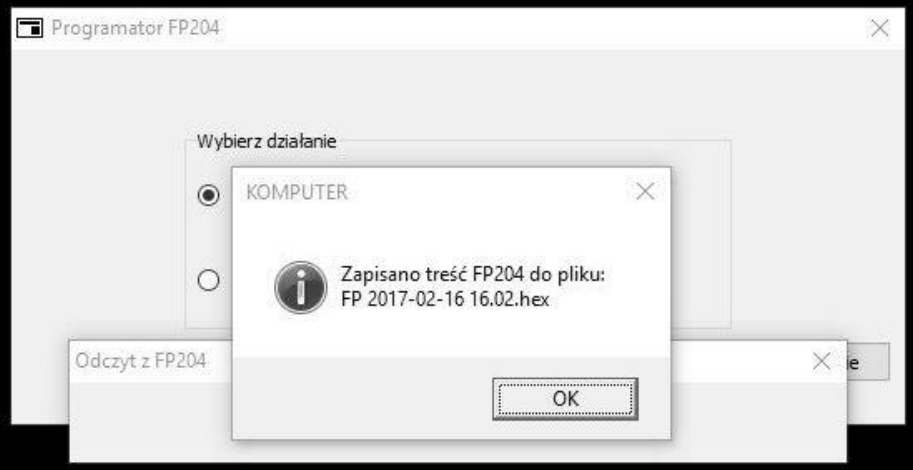

Przywracanie danych z komputera

Zaznaczyć: odczyt z komputera i zapis do FP204, kliknąć OK.

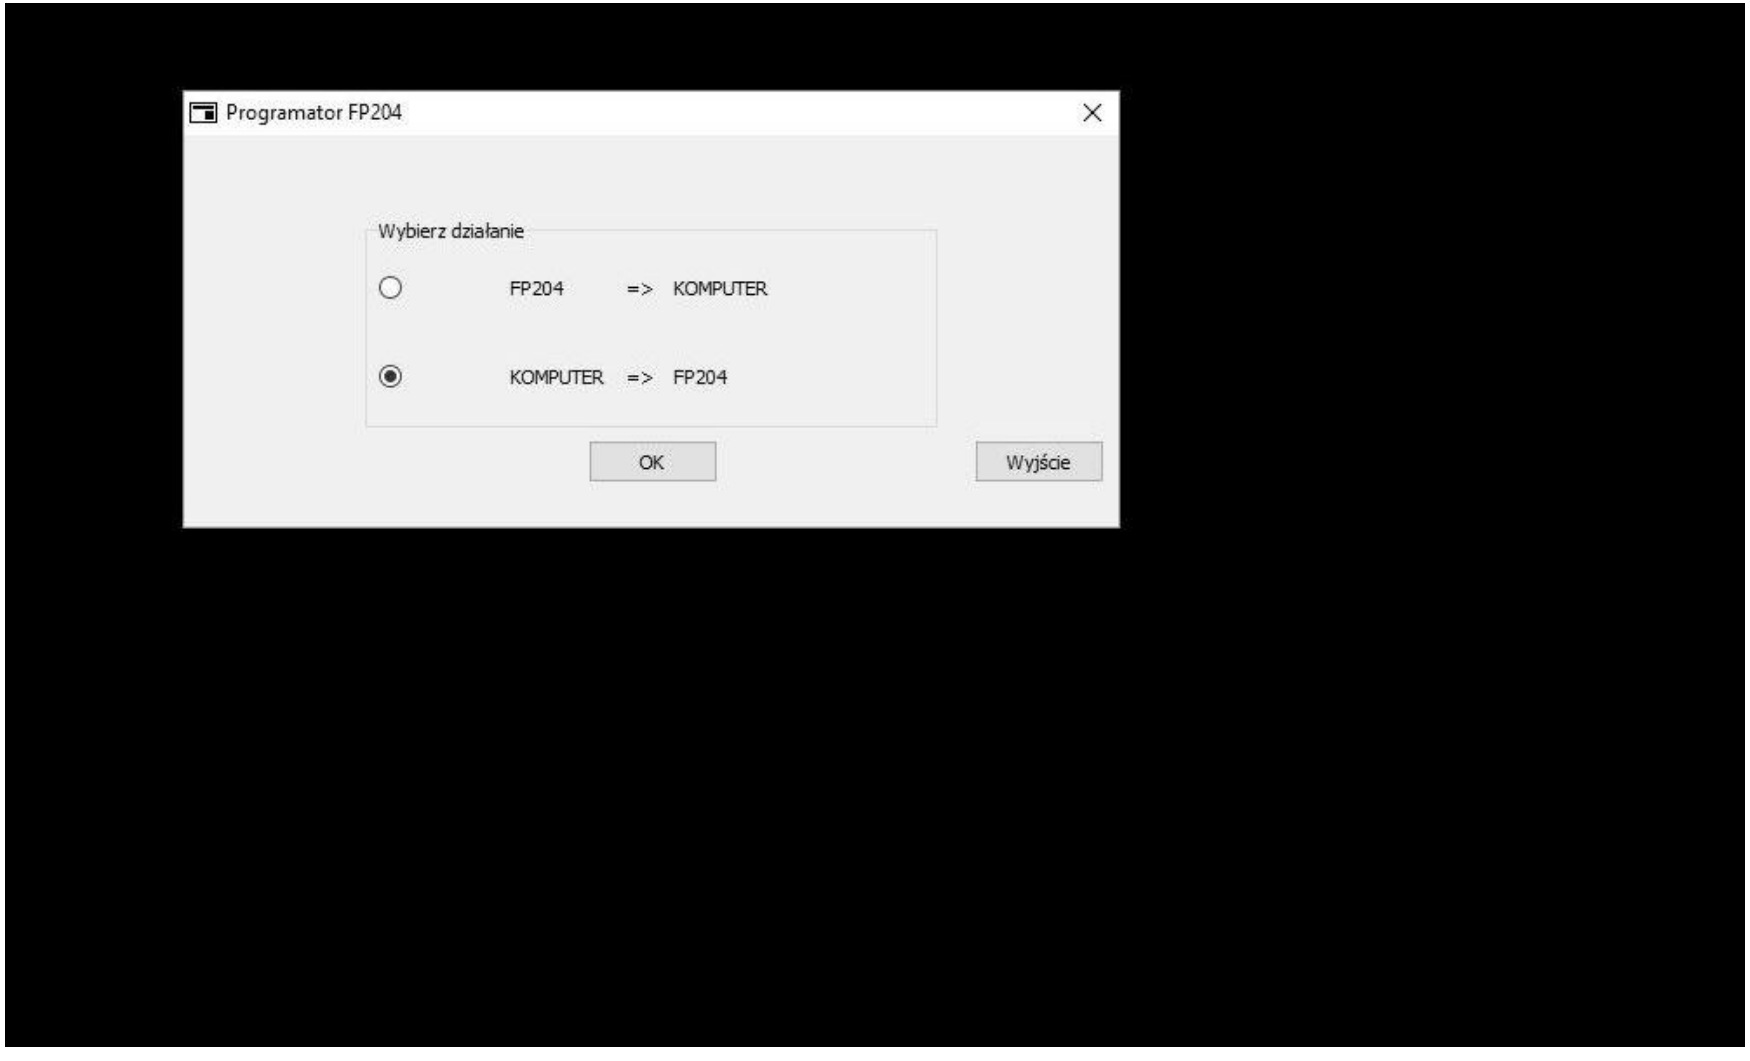

Wskazać plik do przywrócenia

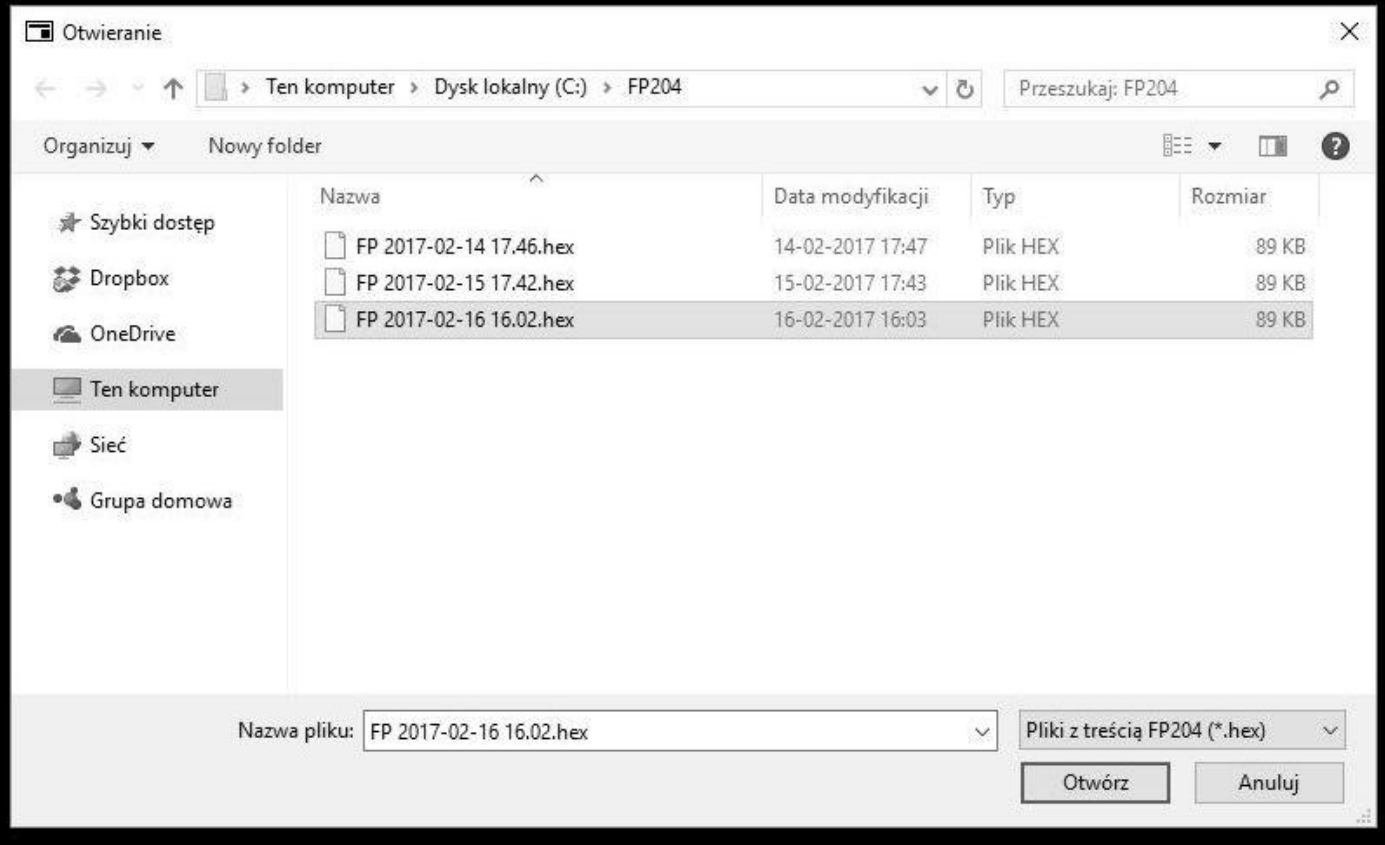

Potwierdzić

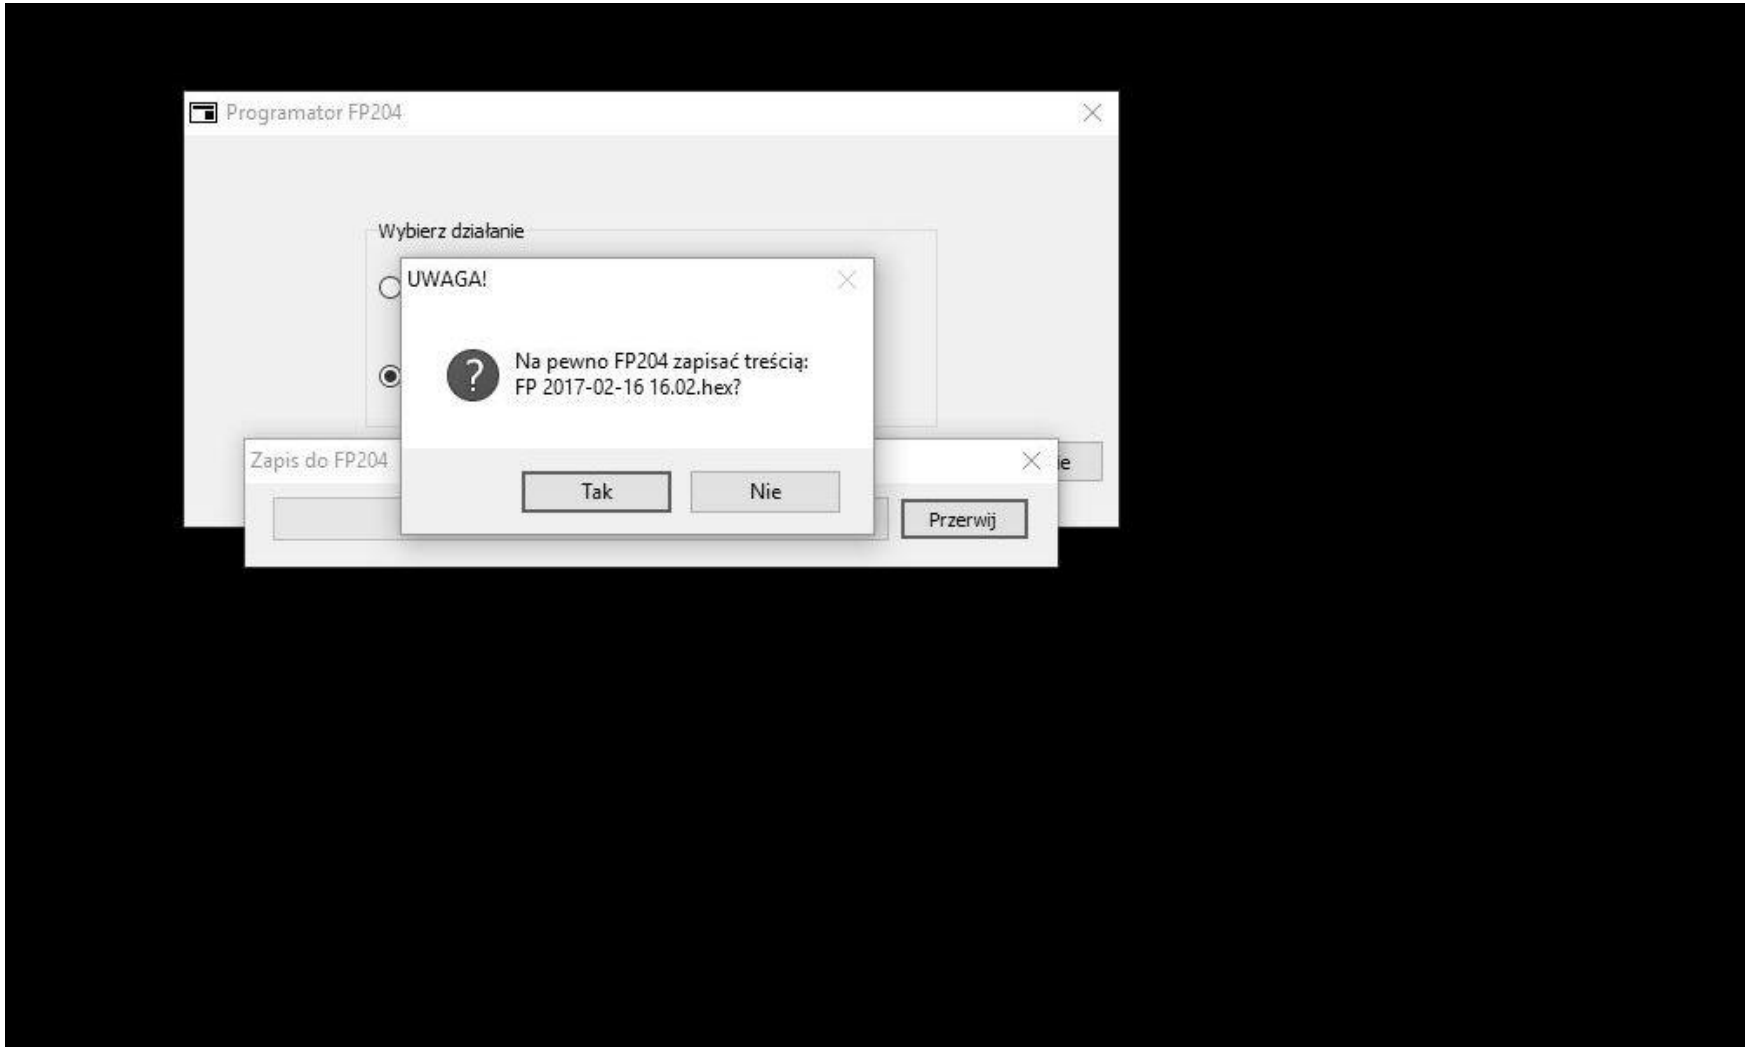

Proces zapisu do FP204

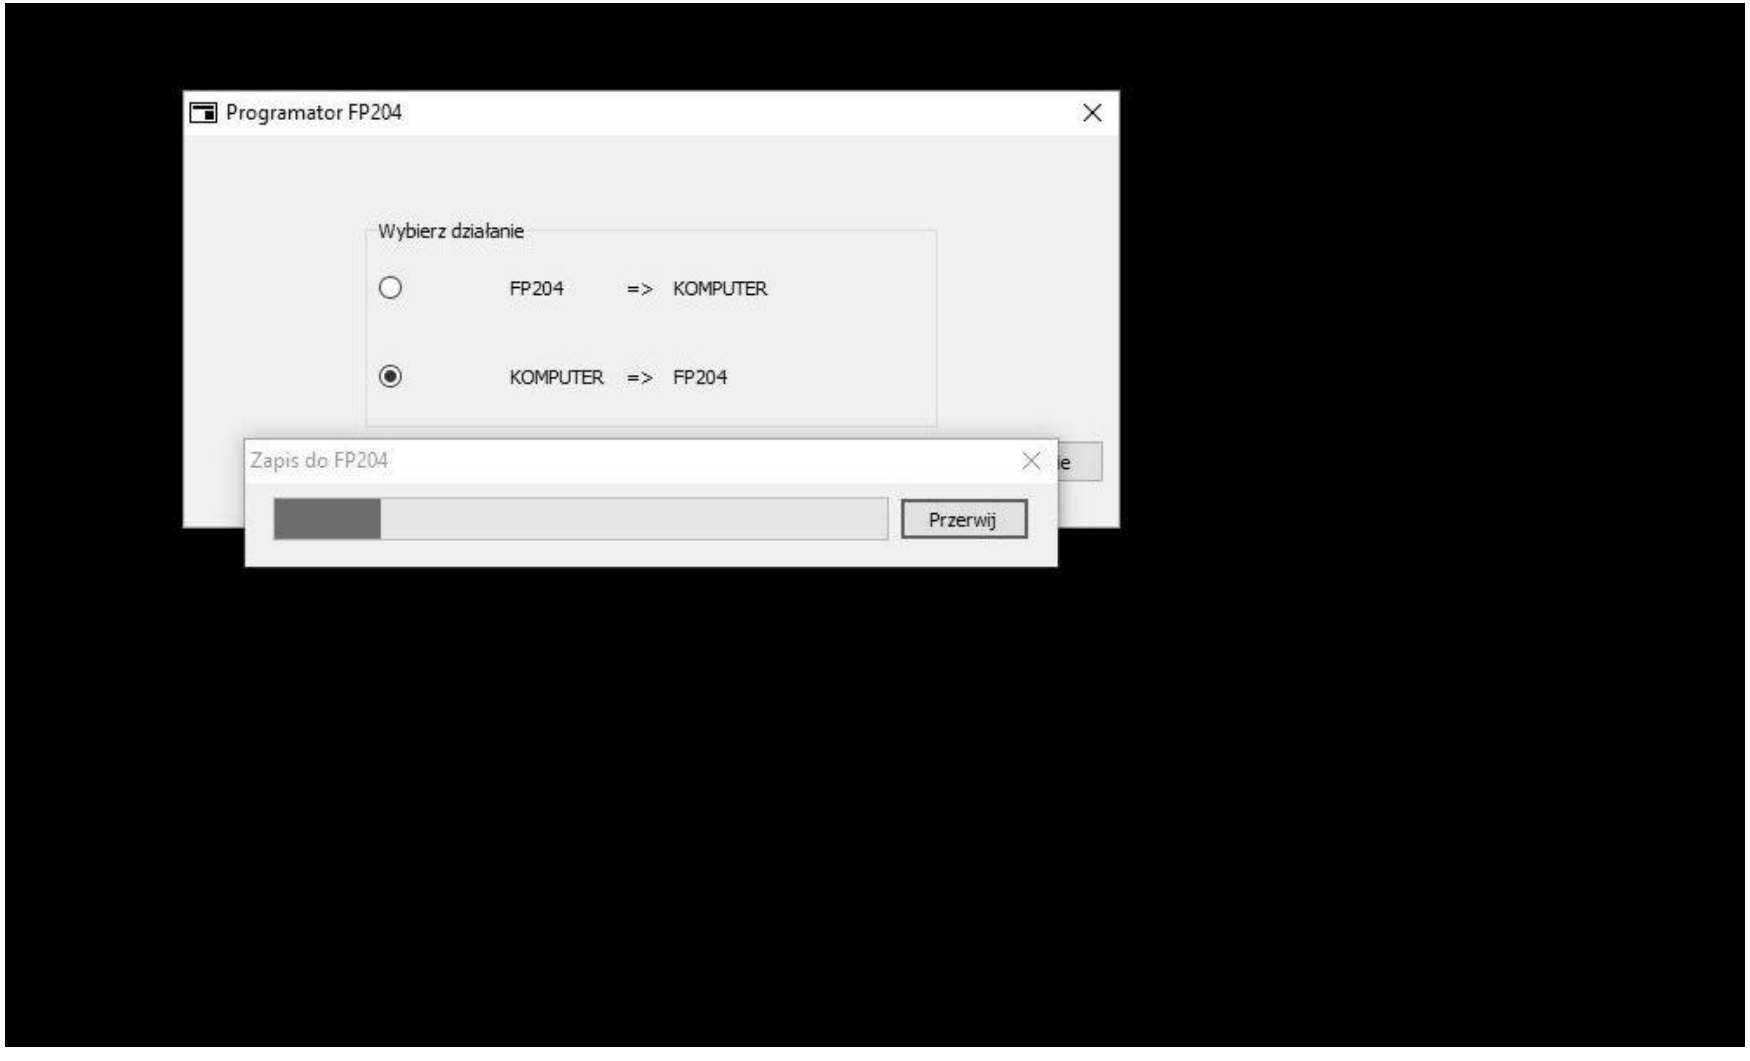

Potwierdzenie operacji

odczytu z komputera i zapisu do FP204.

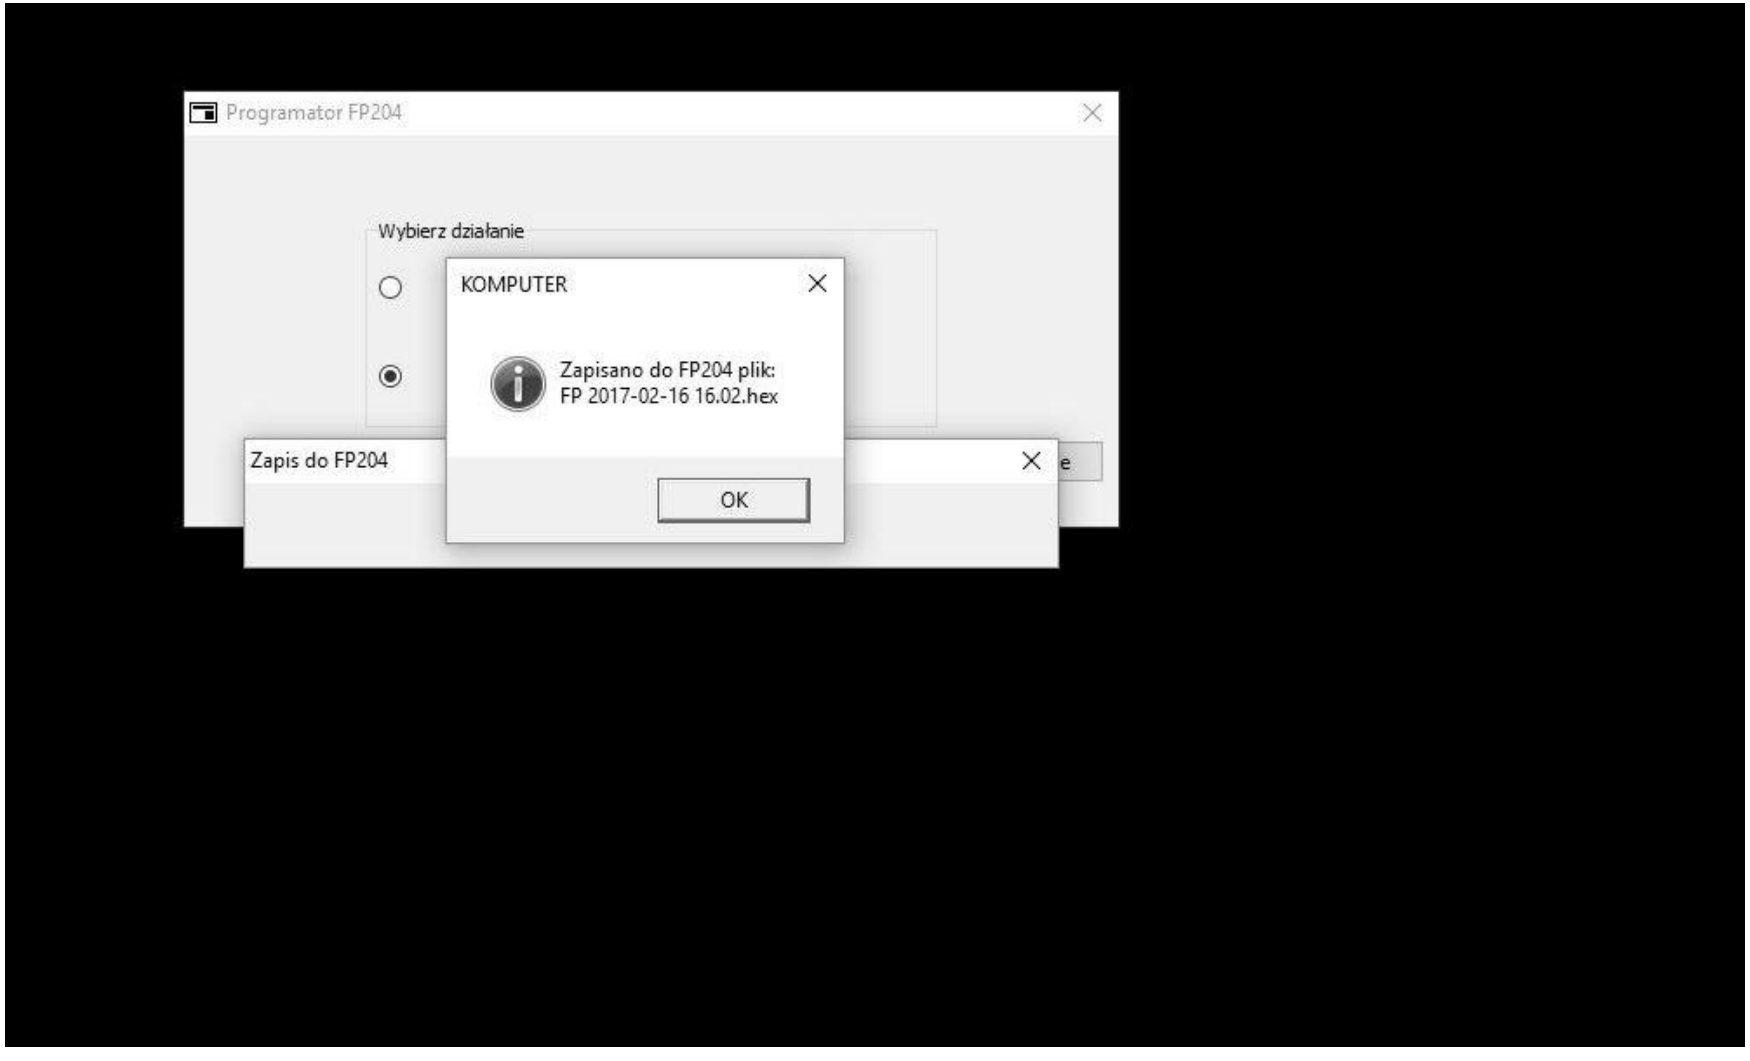
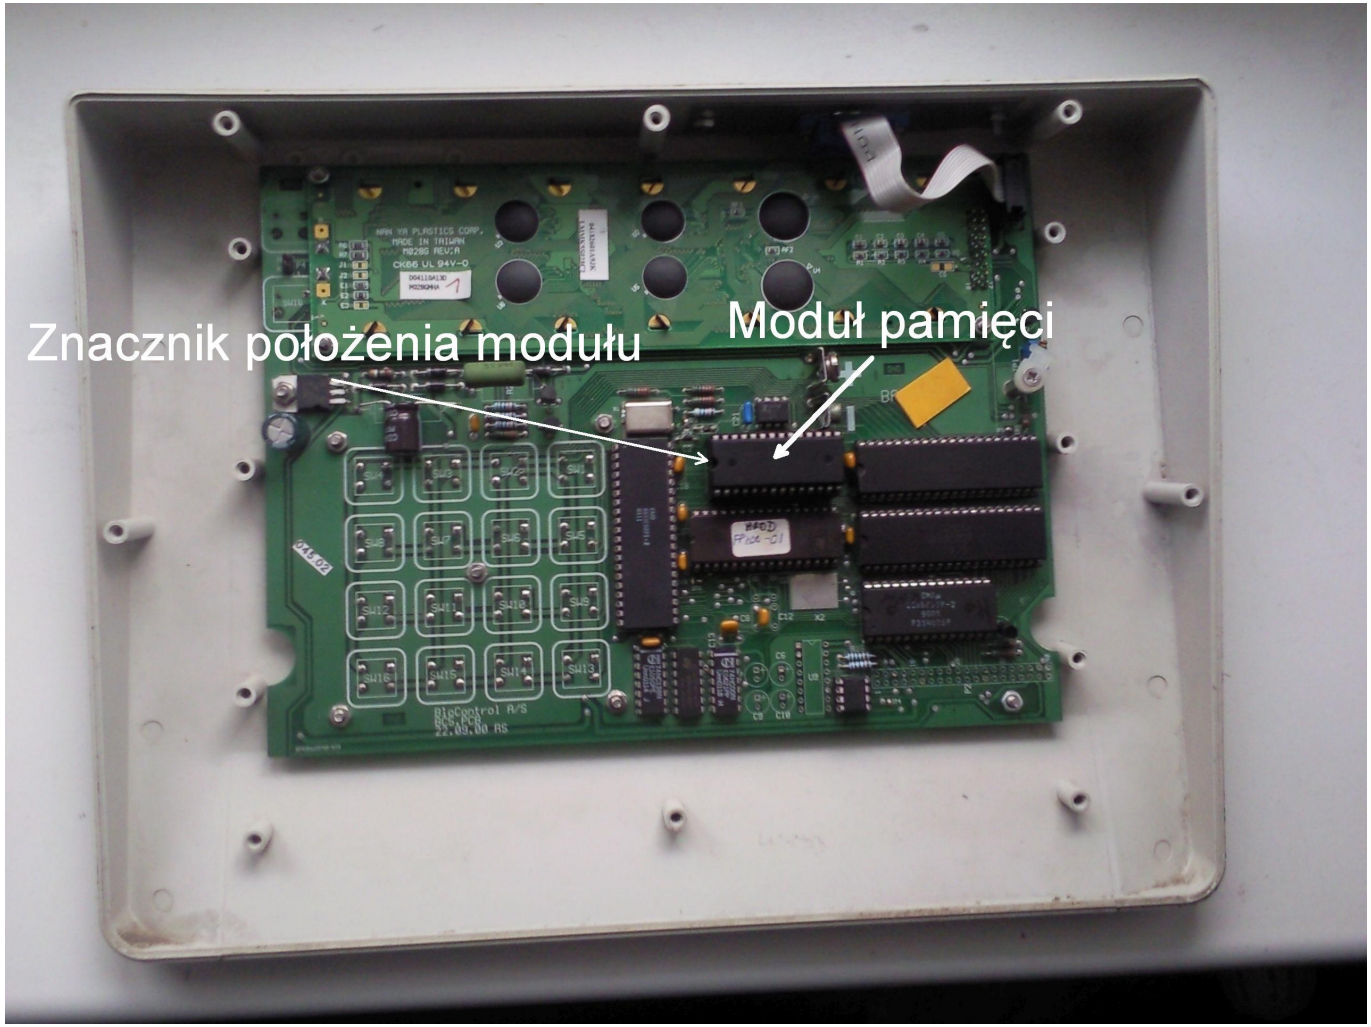
Ostrożnie włożyć moduł do FP204